
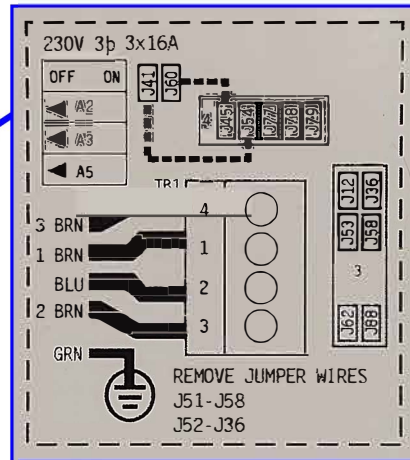



# Installationsanvisning

Din installatör hittar kompletta installationsanvisningar på insidan av locket till kontrollboxen. I stegen nedan går vi igenom dem olika stegen.

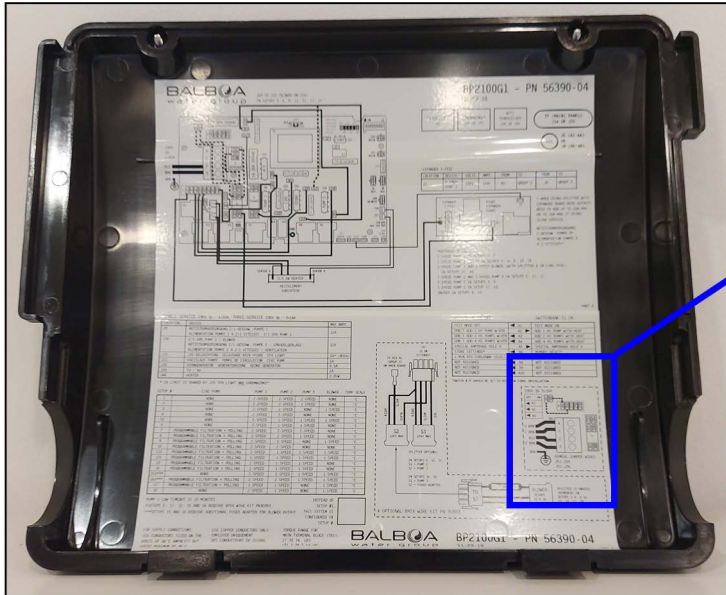

Det stora kopplingschemat visar anslutning med 1- eller 2-fas och vi tittar istället i den streckade rutan som finns i det nedre högra hörnet som visar 3-fas. I rutan finns också information om eventuella jumper kablar som behöver ändras eller tas bort. I exemplet till vänster behöver vi göra följande ändringar:

1. J41 ska kopplas till J54
2. J60 ska kopplas till J45
3. Kabeln mellan J51 och J58 ska tas bort
4. Kabeln mellan J52 och J36 ska tas bort
5. Dipswitch 2,3 och 5 ska ställas i OFF.

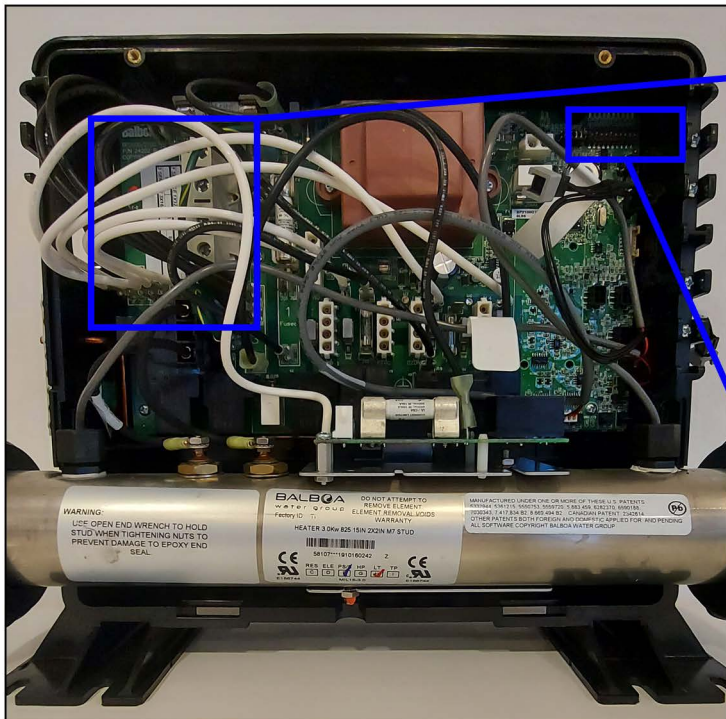

När vi säkerställt att systemet är kopplat för att användas med 3-fas enligt ovan så är det dags att koppla in faserna. I detta steg är det viktigt att elektrikern följer instruktionerna på klisterlappen som sitter framför kopplingsplinten på kretskortet.

I exemplet till vänster ska vi koppla enligt följande:

1. Fas
2. Fas
3. Nolla
4. Fas



Det sista steget är att säkerställa att dipswitcharna i boxen är korrekt ställda, samtliga switchar ska ställas i OFF om inget annat omnämns i den streckade rutan.